
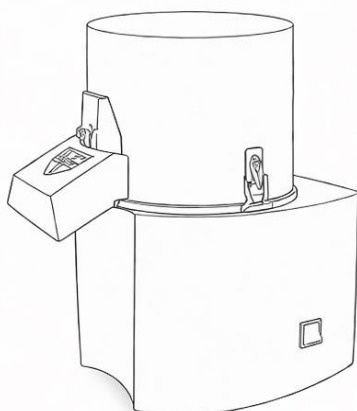


НОРЕРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Измельчитель для овощей, фруктов, зелени

Модели: VC-160, VC-230

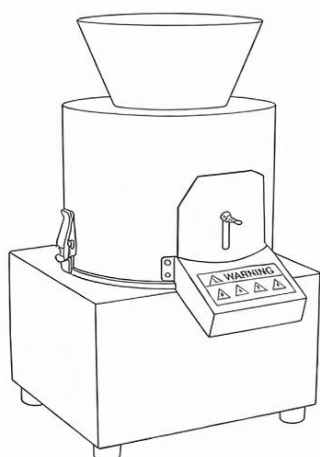

1. Характеристики производительности и технические параметры

Параметр	VC-160	VC-230
Параметры сети	220–240 В / 50 Гц	220–240 В / 50 Гц
Мощность	0.4 кВт	0.7 кВт
Производительность	40–60 кг/ч	50–120 кг/ч
Скорость вращения	1400 об/мин	1400 об/мин

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

- Данное изделие представляет собой машину, предназначенную для приготовления различных начинок путем измельчения с помощью вращающегося ножа. Подходит для измельчения: овощей, фруктов, зелени, чеснока, имбиря, картофеля, арахиса, мяса и других продуктов.
- Все части корпуса аппарата, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, изготовлены из нержавеющей стали.
- Изделие имеет высокую мощность электродвигателя, а лезвие изготовлено из специальной стали высокой твердости, что обеспечивает длительное использование и заточку лезвия.
- На верхней крышке загрузочного ковша имеется простая защелка. После работы загрузочный ковш необходимо только промыть, что облегчает регулярную очистку и техническое обслуживание прибора.
- Жалюзи установлены с обеих сторон машины, соединяясь с сетевыми отверстиями внизу, способствуя рассеиванию тепла и снижению шума, что обеспечивает безопасность при использовании и продлевает срок службы прибора.
- Бункер полностью закрыт для измельчения, степень измельчения овощей контролируется выпускной заслонкой, что обеспечивает простую и безопасную работу.

2. Сведения о гарантии

Аппарат имеет производственно-техническое назначение, подлежит и обязательному техническому обслуживанию, может быть использован только по прямому назначению, и не подпадает под действие Закона о защите прав потребителей (РФ, Беларусь, Казахстан). Покупатель / Пользователь обязан обеспечить техническое обслуживание аппарата квалифицированным техническим персоналом.

Срок гарантии следует уточнять у Продавца, но не менее 6 месяцев с момента его продажи по товарной накладной при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации, ухода и технического обслуживания, предусмотренных настоящей инструкцией.

Условия предоставления гарантии устанавливаются Договором купли-продажи между Продавцом и Покупателем, а также действующими нормативными актами той страны, где используется данный аппарат.

При обнаружении производственных дефектов аппарата следует обратиться в компанию, осуществившую продажу аппарата.

Гарантия не распространяется:

- на периодическое обслуживание, наладку и настройку;
- на ремонт или замену частей в связи с их износом;
- на любые изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения аппарата, указанной в настоящей инструкции;
- на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, использованием аппарата не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- на неисправности, связанные с несвоевременной чисткой аппарата, недостаточной квалификацией обслуживающего персонала или некорректным технологическим процессом;
- на неисправности, связанные механическими повреждениями при неправильной транспортировке, попаданием внутрь изделия или в механизмы посторонних предметов, жидкости, дыма или пара, несчастным случаем, стихийным бедствием, воздействием животных, грызунов, насекомых, колебаниями напряжения и частоты в электрической сети, неправильным подключением устройств электрозащиты аппарата;
- на неисправности, вызванные вмешательством или ремонтом лицами, не имеющими достаточной квалификации;
- на неисправности, вызванные использованием нестандартных или некачественных расходных материалов и запчастей;
- на неисправности, связанные с эксплуатацией изделия в области температур, влажности, вентиляции и вибрации, не рекомендованные для данного изделия.

3. Подготовка к работе и обслуживание

- Разверните и соедините бункер с основным корпусом с помощью защелок, затем проверьте и закрепите все крепления. Метка заземления на машине должна быть надежно заземлена.
- Нажмите кнопку запуска и проверьте направление вращения шпинделя (против часовой стрелки), оставьте машину включенной на 1 минуту во избежание возникновения любой возможной поломки.
- После того, как машина заработает без сбоев, вставьте демпфер вниз для подачи начинки. Овощи или мясо без кожицы и костей нарежьте кусками примерно 5 см. Часть овощей равномерно уложите в загрузочный бункер, а затем контролируйте процесс измельчения. Когда начинка будет удовлетворительной, медленно поднимите заслонку на соответствующую высоту, чтобы часть начинки вышла из машины через выпускное отверстие.
- По окончании использования, выключите питание и уберите остатки продуктов в бункере с помощью щетки. Промойте внутреннюю часть загрузочного бункера водой, а затем протрите сухой тканью (нож снимать не нужно).
- **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** Производитель рекомендует выдерживать время непрерывной работы машины не более 15 минут, а затем выключить прибор на 5 минут для охлаждения двигателя. Если непрерывное использование слишком продолжительное, электродвигатель перегреется и сгореть, что приведет к поломке электрооборудования.

- Добавляйте масло (можно использовать пищевое масло) один раз в месяц во внутренний диаметр сальника в заправочном ковше для увеличения срока службы эксплуатации.

4. Техника безопасности и меры предосторожности

Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности.

- Строго запрещается помещать в бункер руки или предметы кухонного инвентаря, во избежание возникновения угроз личной безопасности.
- Не управляйте машиной более чем одним человеком одновременно, во избежание несчастных случаев.
- Если требуется произвести механические манипуляции с режущим ножом, перед тем как поместить руки в загрузочный бункер, убедитесь, что аппарат отключен от электросети, а также, что направление лезвия и направление вращения совпадают, крепление в порядке. Будьте осторожны и не порежьте пальцы.
- Не мойте корпус водой, так как это может привести к повреждению двигателя при попадании воды.
- При эксплуатации прибор выделяет тепло (возможно появление специфического запаха при нагреве некоторых деталей). Корпус снаружи может нагреваться, это нормально, не беспокойтесь.
- При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами той страны, где эксплуатируется данный аппарат.
- Согласно гигиеническим нормам, при работе с оборудованием волосы необходимо убрать назад (рекомендуется использовать защитный головной убор), а также снимать любые потенциально опасные предметы одежды и украшения (свободная одежда, шарфы, шейные платки, галстуки, ожерелья, браслеты, кольца и т.д.).
- При работе все съемные части оборудования должны быть надежно закреплены.
- Загрузку продуктов следует производить только при полной остановке вращающегося ножа.
- Не допускается перегружать аппарат.
- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.
- Храните аппарат в недоступном для детей месте.
- Не храните огнеопасные предметы в непосредственной близости от аппарата.
- При хранении аппарата температура окружающей среды должна быть ниже 45°C, влажность не должна превышать 85%.
- Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях - отключайте аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Не допускайте попадания воды на розетку и выключатель. Не прикасайтесь к выключателю или вилке мокрыми руками.
- Перед мойкой, ремонтом или перемещением аппарата сначала вытащите вилку из розетки.
- При отключении электропитания не тяните за кабель, всегда беритесь за вилку.
- Если вы заметили повреждение силового кабеля, немедленно проведите его замену. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Проведение технического обслуживания или ремонтных работ допускается только после отключения аппарата от источника питания.
- Не передвигайте аппарат во время его работы.

- Устройство не предназначено для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также лицами без опыта и соответствующих знаний. Исключение допускается в случае контроля или инструктажа, выполненного лицом, ответственным за их безопасность.

Эксплуатация запрещена:


- при некорректной работе аппарата;
- при повреждении или падении;
- при повреждении питающего кабеля или вилки.

5. Послепродажное обслуживание

- Продавец несет ответственность за ремонт и обслуживание электродвигателя в течение 6 месяцев, а других деталей — в течение 3 месяцев с даты покупки, за исключением лопастей.
- Неправильное использование или искусственное повреждение в течение гарантийного срока не распространяется на гарантию.
- Продавец имеет право на окончательное разъяснение постановления после диагностики неисправного оборудования.

6. Обслуживание и уход

- Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.
- Необходимо промывать поверхности, входящие в контакт с продуктом, после каждого использования.
- Протрите корпус аппарата чистой влажной губкой или тканью и вытрите насухо.
- Протрите панель управления чистой сухой губкой или тканью.
- Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
- Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

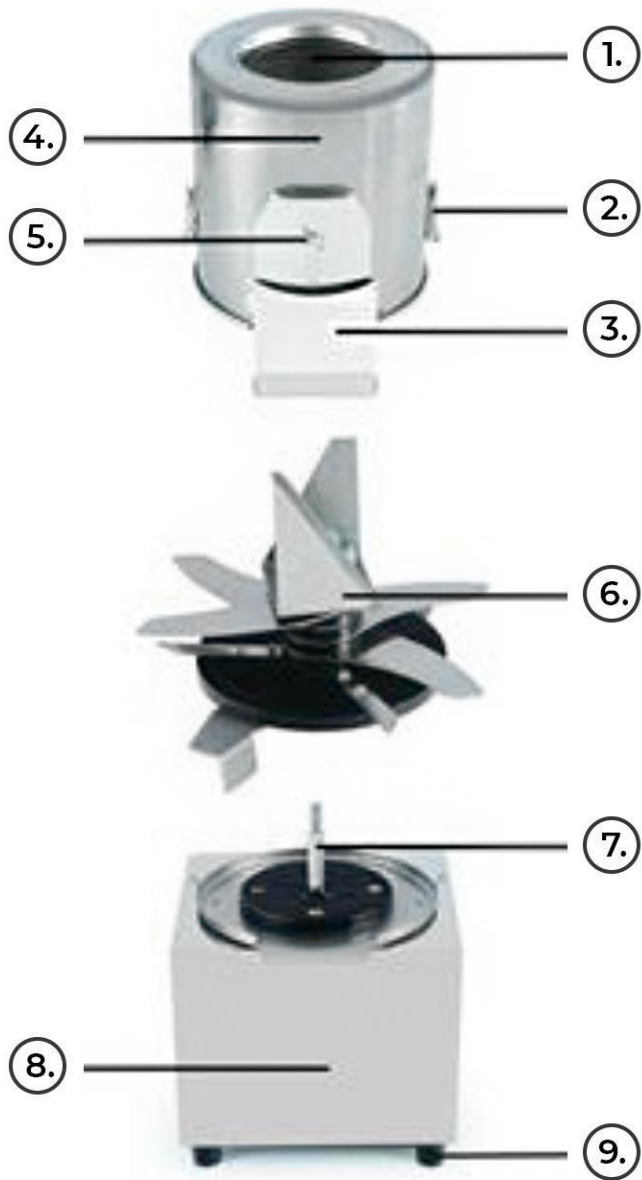

Детализировка:

1. Загрузочное отверстие
2. Крепление бункера
3. Выходной тоннель
4. Загрузочный бункер
5. Регулирующий ползунок
6. Съёмный нож
7. Вал двигателя
8. Моторный блок (корпус)
9. Прорезиненные ножки

